

# Informations sur le câblage pour Humbuckers avec câble à 4 conducteurs

bobine à vis polaire : début de la bobine = **noir**, fin = **vert**  
bobine en pièces polaires : début de la bobine = **rouge**, fin = **blanc**

## Câblage standard pour les humbuckers en série :

**rouge** = chaud  
**noir** = terre  
**vert** et **blanc** à connecter

*S'il y a un effet de déphasage en position médiane avec un micro d'une autre marque, il suffit d'invertir le fil rouge et le fil noir.*

## Fonction Split pour humbucker en série (recommandation) :

Micro manche à **vis** actif

**vert** = chaud

**blanc** = terre

\* connecter le **rouge** et le **noir**

Plectre de chevalet à **bobine** active


**rouge** = chaud

**noir** = terre


connecter \***vert** et **blanc**

*Pour le mode fractionné, veuillez relier la connexion marquée \* à la terre.*

micro-cravate :  
bobine à vis  
actif

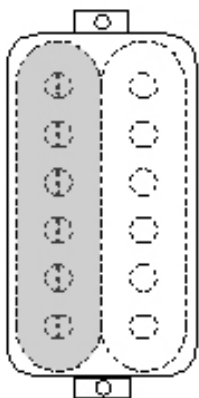

bridge-pickup :  
bobine de limaille  
actif

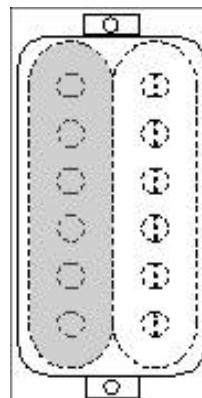

*Si vous souhaitez utiliser la bobine du micro manche comme bobine active pour le mode simple, il suffit de câbler le micro comme décrit ci-dessus pour la position chevalet.*

*Il en va de même si vous souhaitez utiliser la bobine à vis du micro chevalet comme bobine active en mode simple : il suffit de câbler le micro comme décrit ci-dessus pour la position manche.*

## Câblage pour humbuckers en mode parallèle :

**rouge** + **vert** = chaud

**noir** + **blanc** = terre